

# Sit And Move.

Seat height  
Sitzhöhenverstellung

register here



Seat depth  
Sitztiefenverstellung

\*Option / Option  
Back angle  
adjustment  
Rückenwinkel-  
verstellung




Synchronous  
back and seat  
Synchronmechanik  
Rücken und Sitz



Back height  
Rückenlehne  
Höhenverstellung



Armrest width forward  
/ inwards and height  
Höhen-, breiten- und  
tiefenverstellung  
Armlehnen

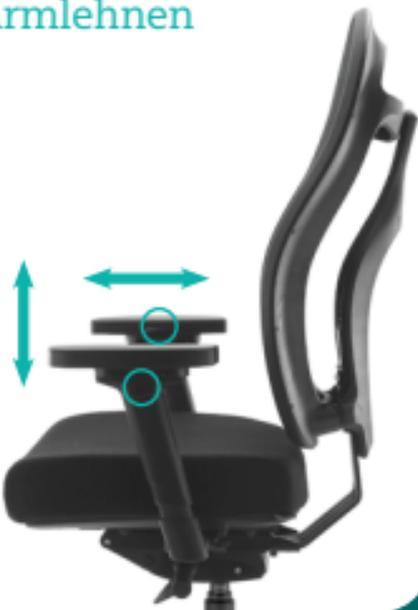

Back support  
Rückenstütze

Pull **A** to adjust  
back support  
Ziehen Sie **A** um  
die Rückenstütze  
anzupassen

Push **A** and Pull **B** to  
release locked strap  
Drücken Sie **A** und  
ziehen Sie **B**, um den  
verriegelten Gurt zu lösen

